kromax
technology of installation

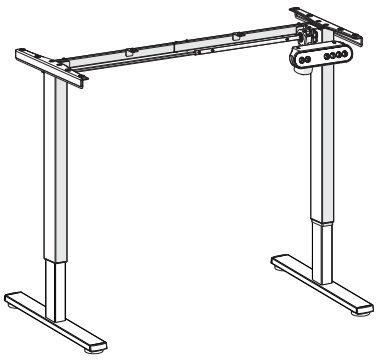

OMEGA-40

ELECTRIC SIT-STAND DESK
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСТОЛЬЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение технике Kromax.
Kromax – бренд, под которым производятся кронштейны и крепления. Все технико-эксплуатационные характеристики кронштейнов подвергаются скрупулезному контролю непосредственно в процессе производства. Качество проверяется на каждом этапе, вот почему аксессуары и крепления для аудио и видеотехники этой торговой марки так ценятся на рынке.

Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Причем во время эксплуатации кронштейны Kromax демонстрируют поразительную износостойкость и безотказность. Но самое главное – Компания предлагает самые качественные изделия, однако их стоимость приемлема для каждого, кто ценит надежность и эстетику!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед включением изделия в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке изделия.
Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
Не используйте изделие вне помещений.
Каждый раз перед включением изделия, осмотрите его. При наличии повреждений корпуса или сетевого шнура, не включайте изделие в розетку.
Изделие и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок.
Не оставляйте изделие включенным в сеть без надзора!
Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного изделия лицом, отвечающим за их безопасность.
Используйте изделие только на ровной, прочной, сухой поверхности, не допуская попадания водяных брызг.
Не переворачивайте его.
Не прикасайтесь к изделию влажными руками.
При намокании прибора, сразу отключите его от электросети, не прикасаясь к изделию и влаге с прибора. Обратитесь к квалифицированному специалисту авторизированного сервисного центра для проверки или ремонта.
Предохраняйте изделие от ударов и падений.
По окончании эксплуатации, при чистке или поломке изделия всегда отключайте его от сети.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.
Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ!
Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его прио бретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска продукта. Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

УТИЛИЗАЦИЯ
Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.
Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.
С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:
WWW.KROMAX. RU
WWW.ENDEVER.SU
WWW.KROMAX.SE
8(800) 5555-88-3

EAC

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. Эволюшен Тенолоджи Ко Лтд,Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, 6 этаж, оф. 631.
ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп» 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТОЛА
• если пол неровный, просто подкрутите опору, чтобы выровнять положение стола.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТОЛОМ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ
1. Перезагрузка системы.
При возникновении ошибки или появлении на дисплее надписи **«Rst»**, нажмите и удерживайте кнопку **«V»** в течении 5 секунд, пока пока двигательне остановиться. По завершении процесса вы услышите звуковой сигнал. Сброс настроек остановится, если в процессе отпустить кнопку **«V»**.
2. Кнопка «Λ» поднимает стол вверх, «V» – вниз.
Нажмите **«Λ»** или **«V»** и не отпускайте, пока стол не достигнет желаемой высоты.
3. Настройка памяти.
Чтобы сохранить заданную высоту, сначала нажмите **«S»**, и на дисплее отобразится **«S-»**. Нажмите **«1»**, **«2»** или **«3»**, чтобы сохранить текущую высоту в настройках. Как только оно будет выполнено, вы можете переместить стол на соответствующую высоту, нажав **«1»**, **«2»** или **«3»**. Нажатие любой кнопки приведет к остановке автоматического управления.
4. Настройка предельной максимальной высоты
Чтобы сохранить текущую высоту в качестве предельной максимальной высоты, продолжайте нажимать **«S»** и **«Λ»** в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, после чего предельная максимальная высота будет сохранена. Чтобы изменить предельную максимальную высоту, сначала установите стол на текущую максимальную высоту, продолжайте нажимать **«S»** и **«Λ»** в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, означающий, что ограничение по максимальной высоте снято.
5. Настройка минимального ограничения высоты
Чтобы сохранить текущую высоту в качестве минимального ограничения высоты, продолжайте нажимать **«S»** и **«V»** в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, после чего минимальное ограничение высоты будет сохранено. Чтобы изменить минимальное ограничение по высоте, сначала установите стол на текущую минимальную высоту, продолжайте нажимать **«S»** и **«V»** в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что минимальное ограничение по высоте снято.
6. Функция блокировки.
Для блокировки контроллера нажимайте **«Λ»** и **«V»** в течение 5 секунд, пока на дисплее контроллера не отобразится **«Loc»**. Для разблокировки контроллера нажимайте **«Λ»** и **«V»** в течение 5 секунд, пока на дисплее контроллера не отобразится текущее значение высоты.
7. Заводские настройки
После переустановки контроллера или восстановления заводских настроек продолжайте нажимать **«S»**, **«2»** и **«3»** в течение 5 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал.
8. Настройка таймера
Нажмите кнопки **«1»** и **«3»**, и на дисплее контроллера отобразится **«x.xh»**, затем нажмите **«Λ»** или **«V»**, чтобы настроить таймер (каждое нажатие приводит к увеличению времени на 0,5 часа). Система автоматически выключится через 2 секунды после сохранения таймера. В режиме таймера на дисплее будет мигать световой индикатор. По истечении этого времени устройство издаст 5 звуковых сигналов.
9. Настройка параметров
Нажмите **«S»** в течение 5 секунд, чтобы перейти на страницу настройки параметров. На дисплее отобразится **«S-x»** («x» обозначает параметр). Нажмите **«S»** для переключения параметров, нажмите **«Λ»** или **«V»** для изменения настройки. Нажмите **«S»** еще раз для выхода после завершения настройки.

Параметры "S-x"	Инструкция
S-1	Расстояние по высоте: О - см, 1 дюймы.
S-2	Система предотвращения столкновений с использованием датчика гироскопа отсутствует, значение по умолчанию равно О.
S-3	Чувствительность к столкновениям (движение вверх), настройка чувствительности: 0 -8 О - выкл., 8 - максимальная.
S-4	Чувствительность к столкновениям (движение вниз), настройка чувствительности: 0-8, О - выкл., 8 - максимальная
S-5	Установочное расстояние: см.
S-6	О - продолжайте нажимать, чтобы переместить стол на заданную высоту, 1 - нажмите, чтобы переместить стол на заданную высоту
S-7	О – защита выключена, 1 – защита включена

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Номер ошибки	Решение
E1	Напряжение основного источника питания слишком высокое. Проверьте напряжение основного источника питания.
E2	Опоры не совпадают. Перезагрузите систему.
E3	Панель управления отключена. Проверьте подключение.
E4	Произошла ошибка подключения к панели управления. Проверьте подключение.
E5	Активирована система предотвращения столкновений. Уберите все предметы, находящиеся в пределах досягаемости движения.
E6	Произошел электрический сбой. Проверьте подключение питания, при необходимости замените источник питания.
E7	Возникла проблема с электричеством. Отключите устройство от сети и подключите его снова.
Hot	Перегрев системы. Прекратите работу и дайте сервоприводу стола некоторое время остыть.
E11	Двигатель отключен. Проверьте подключение.
E12	Возникла проблема с электричеством. Замените панель управления.
E13	Возникла проблема с электричеством. Проверьте подключение кабелей двигателя.
E14	Ошибка двигателя. Проверьте сигнал, при необходимости замените провода.
E15	Ошибка короткого замыкания двигателя. Замените двигатель.
E16	Возникла проблема с электричеством. Перезагрузите систему.
E17	Произошла неисправность с электричеством. Замените провода двигателя.
E18	Перегрузка двигателя. Уменьшите нагрузку.
E42	Ошибка датчика памяти. Замените панель управления.
E43	Ошибка системы предотвращения столкновений. Замените панель управления

DE Kompilation • EN Complectation • RU Комплектация • UA Комплектація • BY Камплектацыя • KZ Комплектациясы • GE კომპლექტაცია • MD Deplinătatea asortimentului

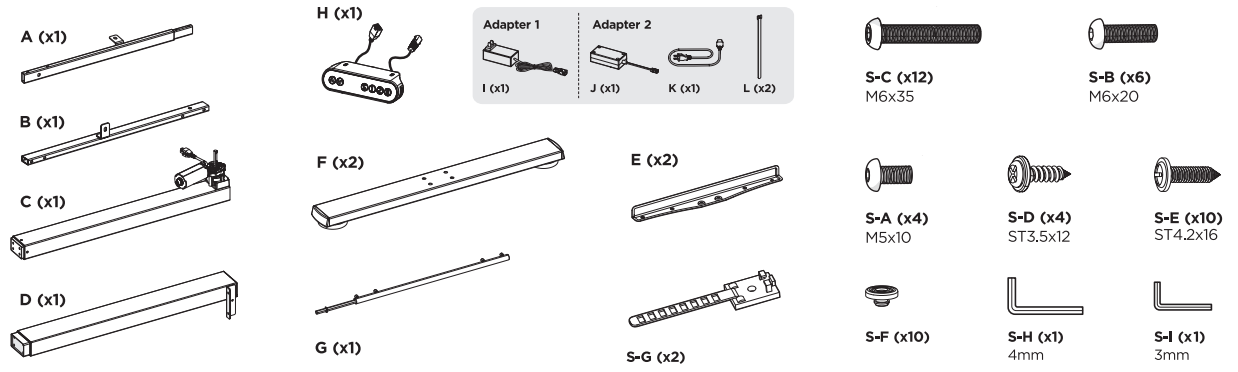

DE Notwendigen werkzeuge • EN Necessary tools • RU Необходимые инструменты • UA Необхідні інструменти • BY Неабходныя прылады • KZ Қажетті құрал-саймандар • GE საჭირო ინსტრუმენტი • MD Instrumente necesare

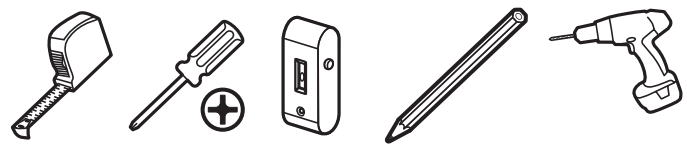

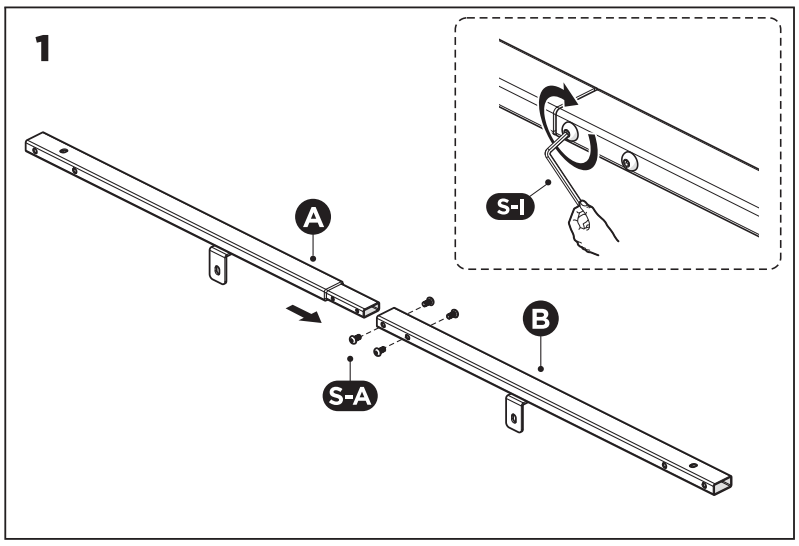

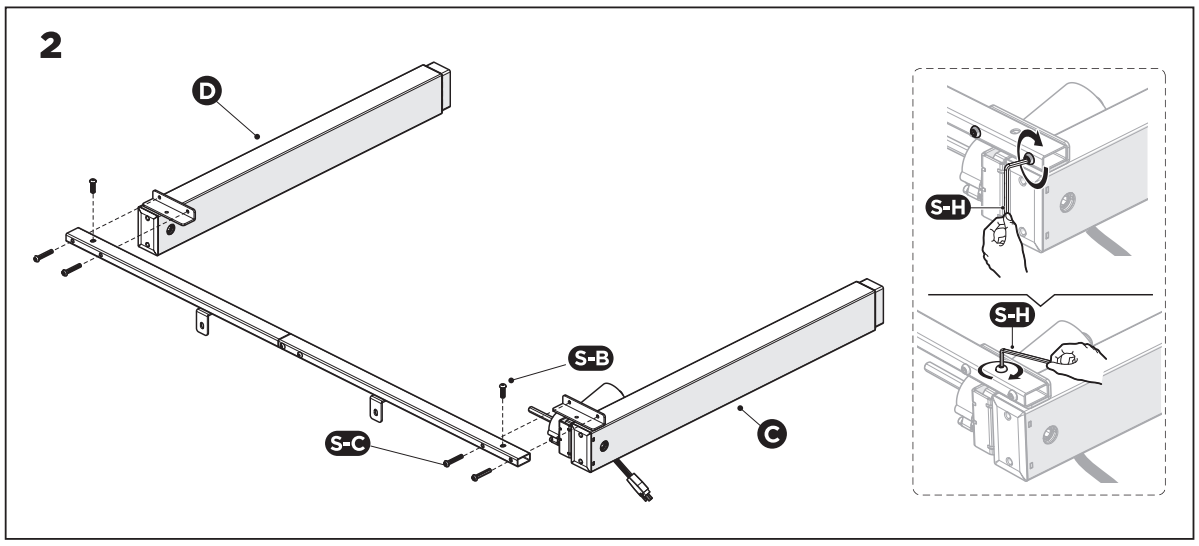

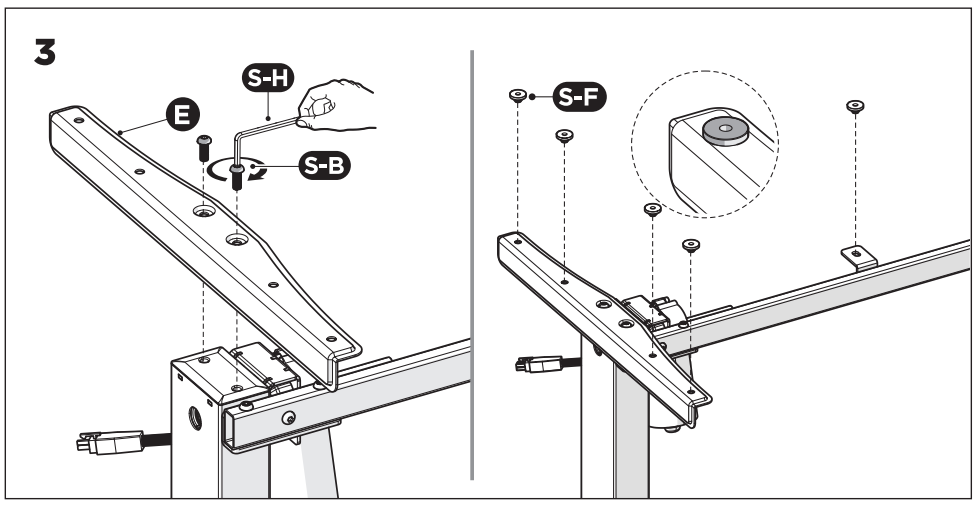

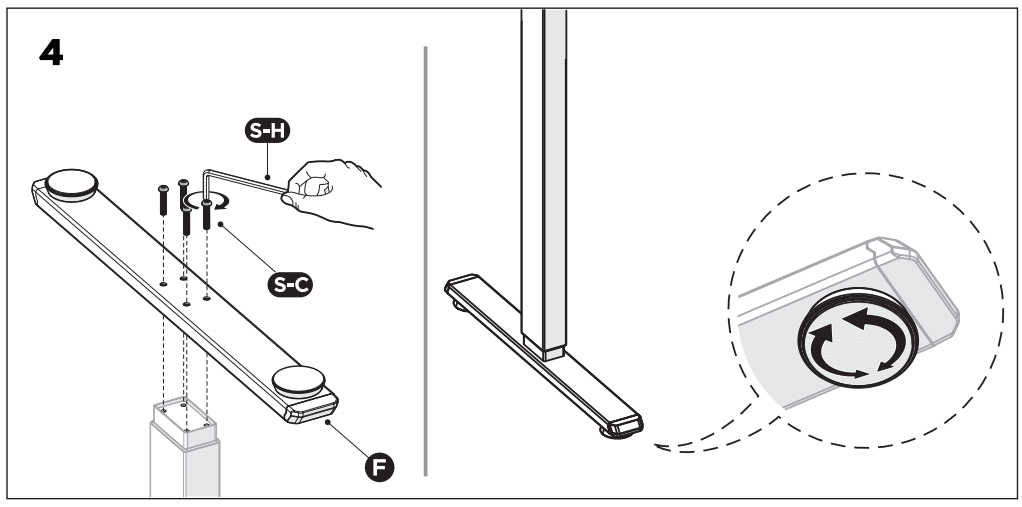

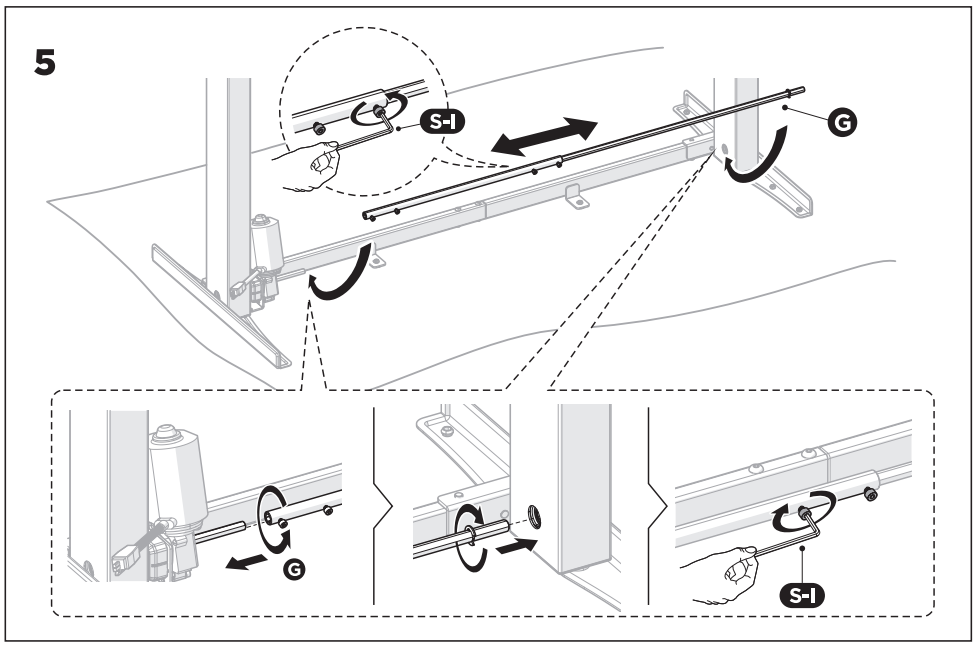

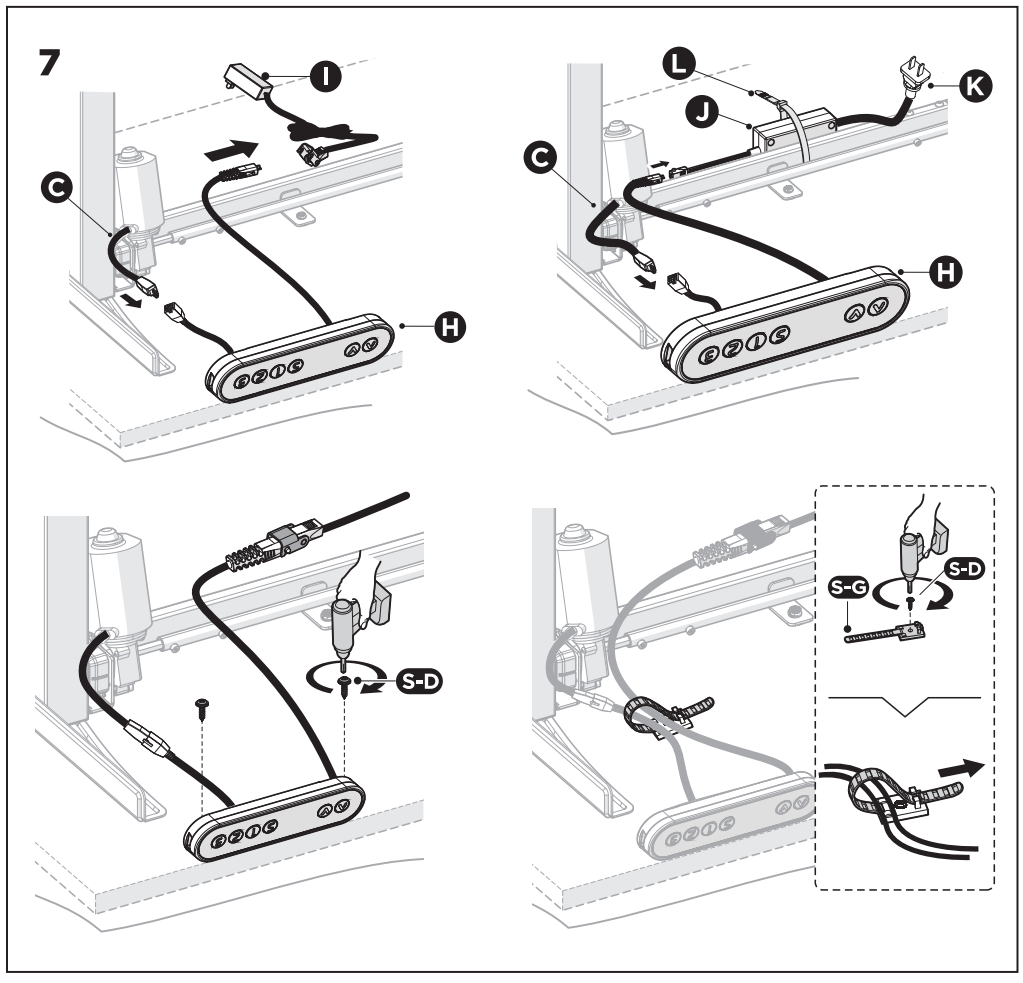

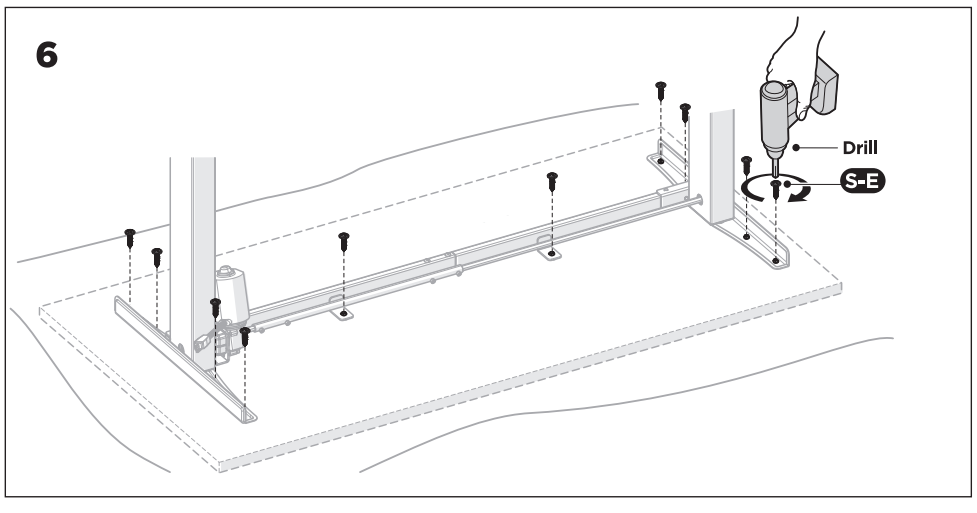

Панель управления
a - поднять столешницу
b - опустить столешницу
c - дисплей
d - установка
e - предустановленное положение

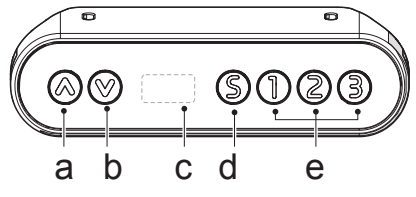

* Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
** **Внимание!** Срок службы данного изделия неограничен, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами. Дату изготовления изделия можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на изделии. Серийный номер состоит из 9 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й - 9-й— год выпуска изделия.